


1. Ściana ocieplona systemem ATLAS
2. Okno cofnięte względem lica ściany
3. Obróbka parapetu np. wklejoną listwą glazurniczą
4. Parapet zewnętrzny
5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Profil podparapetowy z siatką
8. Kit trwale plastyczny
9. Taśma uszczelniająca

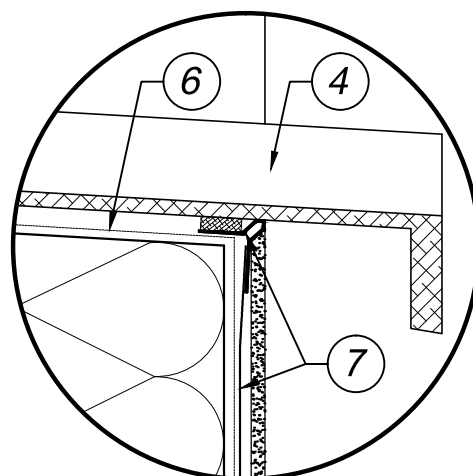

OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO Z OKNEM COFNIĘTYM Z WYKORZYSTANIEM PROFILU PODPARAPETOWEGO

1:10